



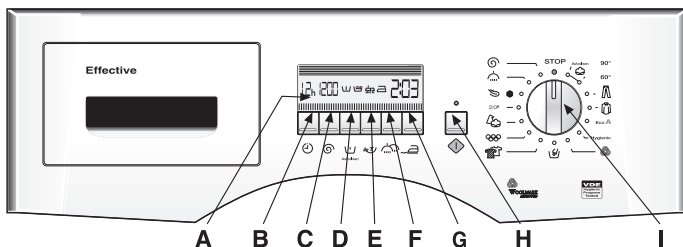


QUICK REFERENCE PROGRAMMES

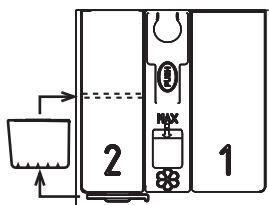

Zbiornik na detergent:

- 1 Pranie wstępne
-  Płyn do zmiękczenia tkanin
- 2 Pranie główne

Panel sterowania:


- A Wyświetlacz LCD
- B Przycisk opóźnienia uruchamiania
- C Przycisk wirowania
- D Przycisk pranie wstępne/AutoClean
- E Przycisk Turbo
- F Przycisk dbałość o skórę (Skin Care)
- G Przycisk łatwe prasowanie (Easy Iron)
- H Przycisk Start
- I Pokrętko do nastawiania programu






JAK PRAĆ W POPRAWNY SPOSÓB?



Przed uruchomieniem pralki upewnij się, czy została ona podłączona zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.


Codzienne użycie

1. Przed włożeniem ubrań do pralki należy opróżnić kieszenie z przedmiotów twardych i ostrych (takich jak gwoździe, śruby, monety, szpilki, kamienie). Mogłyby one spowodować uszkodzenie pralki oraz tkanin.
2. W celu uzyskania lepszych efektów prania, bieliznę należy włożyć do pralki nie zgniatając jej i nie przeładowując urządzenia. Pełen ładunek tkanin wyjątkowo chłonnych, jak na przykład szlafroki i ręczniki, może naruszyć równowagę pralki podczas wirowania. Automatyczny system wyważania ładunku rozkłada bieliznę w równomierny sposób oraz dobiera optymalną prędkość wirowania w celu zredukowania do minimum ewentualnych drgań urządzenia.
3. Zamknij pralkę, upewniając się przy tym, by między drzwiczkami a uszczelką nie przytrzymała ubrań.
4. Odpowiednią ilość proszku umieść w stosownym zbiorniczku 2. Jeśli używasz płynu do prania, wóź przegródkę, będącą na wyposażeniu pralki. W przypadku prania wstępnego wsyp proszek do zbiorniczka 1. Zbiornik na płyn do zmiękczenia tkanin oznaczony jest symbolem . Po wsypaniu proszku zamknij delikatnie szufladkę.
5. Za pomocą pokrętki I wybierz program prania odpowiadający typowi tkanin. Skorzystaj ze wskazówek zawartych w Tabeli Programów. Na wyświetlaczu LCD pojawi się czas trwania wybranego programu przy maksymalnym obciążeniu. Pozostały czas będzie zmienił się w trakcie trwania cyklu i zależał od wagi włożonego prania. Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu pojawi się napis End.
6. Naciśnięcie przycisku C umożliwi wybranie prędkości wirówki innej niż ta, która standardowo ustalona jest na dany cykl. Przycisk B pozwala na opóźnienie cyklu prania do maksymalnie 16 godzin. Obie wartości wyświetlane są na wyświetlaczu LCD.
7. Funkcje dodatkowe uruchamiane są przy pomocy przycisków D, E, F i G. Wybrane opcje będą wskazywane na wyświetlaczu LCD. Długość cyklu prania zależy od uruchomionych opcji.
8. W celu rozpoczęcia prania należy nacisnąć przycisk Start H. Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania cyklu przy maksymalnym obciążeniu. System Easy Logic zaktualizuje czas trwania cyklu na podstawie wagi załadowanych tkanin.
9. Koniec cyklu prania sygnalizowany jest na wyświetlaczu przez napis End. Pokrętko I przestaw na pozycję Stop i otwórz pralkę w celu wyjęcia upranych rzeczy.
10. W dowolnym momencie można zatrzymać cykl prania przesuwając pokrętko I na pozycję Stop.

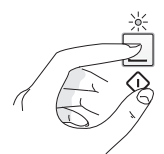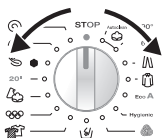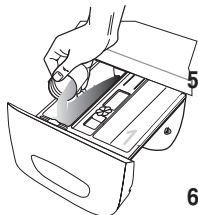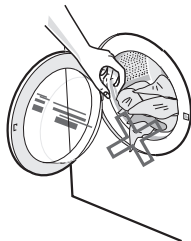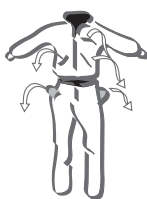





DISPLAY LCD: Duży wyświetlacz LCD umożliwia szybką i łatwą obsługę pralki. Na wyświetlaczu pokazują się włączone opcje prania, ewentualne Opóźnienie Prania, wybrana prędkość wirowania oraz czas pozostały do zakończenia cyklu. Napis End informuje o odblokowaniu sił drzwiczek pralki.

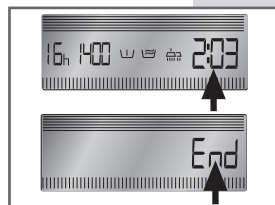


OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PRANIA: Funkcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia cyklu prania o maksymalnie 16 godzin. Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **B**, aż do momentu, gdy zapalona kontrolka LED wskaże żądane opóźnienie rozpoczęcia cyklu prania. Ikona h będzie migała aż do momentu rozpoczęcia cyklu prania.

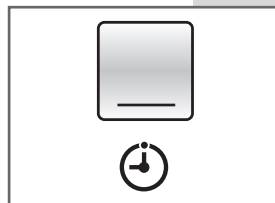


DBAŁOŚĆ O SKÓRĘ: Wciskając przycisk **F** uaktywnia się funkcję skin care, wykonująca dodatkowe płukanie. Opcję tą polecamy osobom o skórze szczególnie wrażliwej na enzymy zawarte w detergentach.

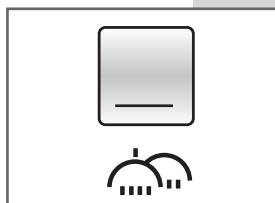


PRANIE WSTĘPNE: W celu uruchomienia prania wstępnego należy nacisnąć przycisk **D** oraz wsypać proszek do zbiorniczka 1. Pranie wstępne wykonywane jest przy maksymalnej temperaturze 40°C. Pranie wstępne zalecane jest w przypadku odzieży zabrudzonej kurzem, ziemią, piaskiem lub w przypadku wyjątkowo odpornych plam. W celu uzyskania dodatkowych informacji skorzystaj z Tabeli Programów.

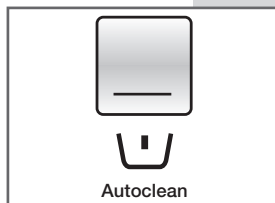

TURBO: W celu zredukowania czasu prania naciśnij przycisk Turbo **E**. Parametry działania pralki regulowane są automatycznie w celu zagwarantowania maksymalnej wydajności połączonej z oszczędnością czasu. W celu uzyskania dodatkowych informacji skorzystaj z Tabeli Programów.

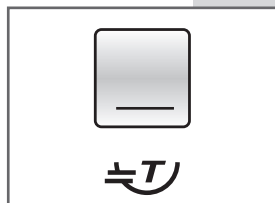


REGULACJA WIROWANIA: Przy pomocy przycisku **C** można dostosować prędkość wirowania do wybranego cyklu i pranych tkanin. Na wyświetlaczu LCD pokaże się wybrana prędkość. W celu wyłączenia wirowania pod koniec cyklu należy wybrać wartość "00".

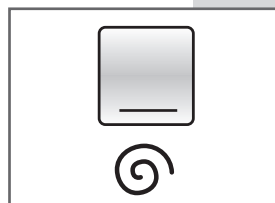


UWAGA: Maksymalna prędkość wirowania zależy od modelu pralki. Prędkość wirowania przypisana każdemu z programów jest prędkością zalecaną.

Wyównoważanie podczas wirowania

Urządzenie to wyposażone jest w specjalny elektroniczny system właściwego wyważania wsadu. System przed każdym cyklem wirowania stara się, aby rzeczy były ułożone w bębnie w sposób jak najbardziej równomierny. W razie nieregularnego rozłożenia rzeczy ze względów bezpieczeństwa szybkość wirowania jest zredukowana, a w razie dużej nierównowagi cykl wirowania nie zostanie wykonany.

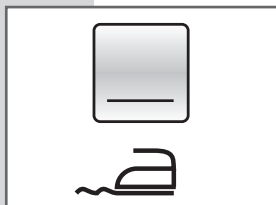


EASY IRON: Po uruchomieniu opcji Łatwe Prasowanie (Easy Iron) przyciskiem **G**, pralka automatycznie wyreguluje parametry prania w celu zminimalizowania zagnieć tkaniny, ułatwiając jednocześnie jej prasowanie. Prędkość wirówki zostaje automatycznie ustalona na 500 obrotów na minutę.

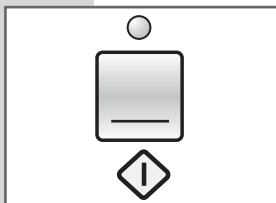



START: Podczas fazy wyboru programów i opcji prania, LED start jest wyłączony. W celu potwierdzenia wyboru i uruchomienia cyklu prania należy nacisnąć przycisk **H**. Dioda zaświeci się.

SAMOCZYSZCZENIE: Częste pranie w niskich temperaturach sprzyja powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów wewnątrz pralki. Funkcja SAMOCZYSZCZENIE (AUTOCLEAN) czyści dogłębnie pralkę specjalnym cyklem wykonywanym w temperaturze 90°C.

SAMOCZYSZCZENIE sugeruje automatycznie – poprzez migający na wyświetlaczu znaczek  należy uruchomić program czyszczenia po wykonaniu określonej liczby cykli prania, jeśli w danym okresie czasu nie prano w wysokich temperaturach.

Wyjąć wszystkie tkaniny z pralki, pokrętko **I** ustawić na symbolu **Autoclean**, nacisnąć przycisk Start **H** w celu rozpoczęcia cyklu.

Program SAMOCZYSZCZENIE można wykonywać za każdym razem, gdy wyda się to stosowne.

Wyjąć wszystkie tkaniny z pralki i zamknąć drzwiczki. Pokrętko **I** ustawić na symbolu **Autoclean**, przytrzymać naciśnięty przycisk  aż do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się znaczek . W celu uruchomienia cyklu SAMOCZYSZCZENIE nacisnąć przycisk Start **H**.

EASY LOGIC: System EASY LOGIC w sposób automatyczny reguluje czas prania oraz zużycie wody i energii w zależności od ilości bielizny załadowanej do urządzenia. Funkcja 1/2 ładunku jest zbyteczna, ponieważ system EASY LOGIC automatycznie ustawia parametry prania.

DANE TECHNICZNE



MODEL: →	FLN	FLN	FLN	FLN	FLN	FLN	FLN	FLN	FLN	FLN	FLSN	FLSN
	149L	129L	168	128L	108L	147L	127L	126L	106L	105L	125L	103L
	W/B/A	W/B/A	W/B/A	W/B/A	W/B/A	W/B/A	W/B/A	W/B/A	W/B/A	W/B/A	W/B/A	W/B/A
Długość (cm)	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Wymiary	Wysokość (cm)	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	Głębokość (cm)	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	55.0	55.0	55.0	55.0	39.0	33.0
Maksymalna prędkość (rpm)	1400	1200	1600	1200	1000	1400	1200	1200	1000	1000	1200	1000
Max. load (kg)	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	3.5
Ciśnienie wody	0.05 MPa - 1 MPa											
Podłączenie do sieci elektrycznej	patrz Tabliczka z danymi technicznymi											



TABELA PROGRAMÓW

Program		Rodzaj prania	Maksymalna prędkość wirowania (obroty/min)	Maksymalny ciężar wsadu zależy od modelu i wybranego programu					Opcje	
Symbol	Temperatura			9.0	8.0	7.0	6.0	5.0		3.5
	90°C	Tkaniny białe z bawełny, bardzo zabrudzone, z plamami także pochodzenia organicznego	Max	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
	60°C	Białe i kolorowe, trwałe tkaniny z lnu i bawełny. Program zgodny z normą EN60456.	Max	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
	40°C	Specjalny program Jeans wykonuje delikatne pranie w temperaturze 40°C. Dbą o włókna Denim zapobiegając spłowieniu kolorów. Ubrania z tkaniny jeansowej na zawsze pozostają jak nowe.	800	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	1.7	
	40°C	Program Shirts (koszule) minimalizuje czas potrzebny na prasowanie. Temperatura, poziom wody, intensywność prania oraz prędkość wirowania regulowane są elektronicznie w celu zmniejszenia ilości zagięć oraz ułatwienia prasowania bluzek i koszul.	500	2.5	2.5	2.0	1.5	1.0	0.5	
Eco A	40°C	Specjalny program EcoA zapewnia lepsze rezultaty prania w Klasie A, już przy temperaturze 40°C. W ten sposób znacznie oszczędzasz energię elektryczną. Program referencyjny dla Związków Konsumentów.	Max	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
Hygienic	40°C	Program Hygienic zapewnia pozbycie się wirusów i bakterii obecnych w bieliźnie. Program ten gwarantowany jest przez niemiecką instytucję VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) i zapewnia maksymalną higienę białym, kolorowym i syntetycznym tkaninom.	Max	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
	40°C	Program Wełna jest idealny do prania delikatnych tkanin, które na etykietce mają oznaczenie „można prać w pralce”. Gwarantuje dbałość o kolory oraz zachowanie trwałości odzieży nawet po wielu praniach. Program jest przetestowany i gwarantowany przez Woolmark Company - australijską spółkę, która dzięki rygorystycznym kontrolom i testom gwarantuje zachowanie wysokiej jakości czystszej wełny.	800	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	0.7	
	30°C	Delikatne ubrania wymagają szczególnej dbałości i zazwyczaj pierze się je ręcznie. Program Pranie Ręczne gwarantuje wyjątkowo delikatne pranie Twoich ubrań.	500	2.0	2.0	1.5	1.0	1.0	0.7	
	30°C	Program Coloured pozwala na jednoczesne pranie kolorowej bielizny: jasne i ciemne tkaniny można prać bez niebezpieczeństwa spłowienia kolorów.	Max	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
	40°C	Program Sport przeznaczony jest do prania ubrań sportowych i rzadkiego użytku. Cykl prania w temperaturze 40°C pozwala na zachowanie doskonałej formy tkanin oraz elastyczności nowoczesnych włókien syntetycznych. Idealny do szybkiego prania ubrań niewymagających prasowania.	800	4.0	4.0	3.5	3.0	2.5	1.7	
	30°C	Program specjalny Mix pozwalający na równoczesne pranie tkanin różnego rodzaju (bawełna, tkaniny syntetyczne i mieszane) z doskonałym rezultatem.	800	4.0	4.0	3.5	3.0	2.5	1.7	
20'	35°C	Cykl Pranie Ekspresowe 20' świetnie nadaje się do odświeżenia lekko ubrudzonej bielizny w przeciągu 20 minut. Ekspres 20' pozwoli Ci na zaoszczędzenie cennego czasu przy cyklu prania w temperaturze 35°C.	800	4.0	4.0	3.5	3.0	2.5	1.7	
	-	Cykl Prania na Zimno doskonały jest dla wszystkich rodzajów delikatnych tkanin.	800	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	0.7	
	-	Program Płukanie służy do wypłukania bielizny pranej ręcznie lub do odświeżenia ubrań nieużywanych przez długi okres czasu.	Max	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
	-	Prędkość wirowania można regulować, w zależności od rodzaju tkanin.	Max	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	